



Operating Instructions Intelli-Lube



Scan for more
product information.





Temperature -4 °F to +140 °F
-20 °C to +60 °C



4.5 V / 3.0 Ah

11 Alkaline manganese

Temperature -40 °F to +140 °F
-40 °C to +60 °C



4.5 V / 3.0 Ah

12 Lithium



*Only use Dodge® drives and cartridges!



1.0	Properties	1 - 4
2.0	Components / Initial assembly	5 - 6
3.0	Configuration via OPTIFY™ platform	7 - 8
4.0	Operating states	9 - 12
5.0	Installation	13 - 14
6.0	Cartridge exchange	15 - 16
7.0	Troubleshooting	17 - 18
8.0	Waste disposal	19
9.0	Markings	20



1.0 | 2.0 | 3.0
A B C

22 - 36

1.0 Properties



Part Number 750312, ILA - Drive Dust Cover

A Protection cover (re-usable)



Part Number 750212, Intelli-Lube Drive Unit includes Drive Dust Cover and Support Flange 1/8" NPT™

B Drive (re-usable)



Part Number 750300, ILA - Support Flange 1/8" NPT

C Support flange (re-usable)



Part Number 750294

D1 Battery pack (not re-usable)



Part Number 750295

D2 Battery pack low temperature (not re-usable)



E Cartridge (not refillable)



F Discharge setting


E Cartridge

* Use the Support Flange when direct mounting, discard if using a complete remote mounting kit.



7 - 8

Calculate and select discharge settings with PT Wizard.

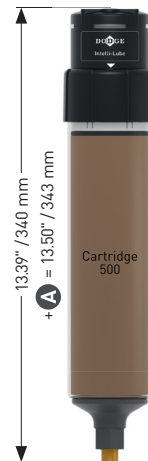

1-12 months

1-12 months

1-12 months

1-26 weeks

60 cm³
2.03 fl. oz. (US)

120 cm³
4.06 fl. oz. (US)

250 cm³
8.45 fl. oz. (US)

500 cm³
16.91 fl. oz. (US)


G Storage conditions



Do not expose to direct UV light!



Humidity range



A B C

max. 2 y

D1 D2 E

max. 1 y

H Operating temperature

- 4 °F + 140 °F
- 20 °C + 60 °C

I1 Alkaline manganese



4.5 V / 3.0 Ah

D1 Battery pack
(not re-usable)

- 40 °F + 140 °F
- 40 °C + 60 °C

I2 Lithium



4.5 V / 3.0 Ah

D2 Battery pack low temperature
(not re-usable)



1 Only use suitable low temperature lubricants!

J Maximum pressure build-up



109 psi / 7.5 bar

K Protection class



IP67 / IP65 (EN 60529)

L Noise emission



< 70 dB(A)


M Mounting position



Cartridge 60 / 120 / 250



Cartridge 500

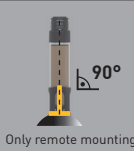

N Vibration



Cartridge 60 / 120 / 250 / 500

Utilize Dodge HD Remote Mount Kits for applications with vibrations. Refer to selection in PT Wizard for clarification as needed.

O Bluetooth connection



BLE



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store




OPTIFY™

www.dodgeoptify.com

7 - 8

2.0 Components / Initial assembly

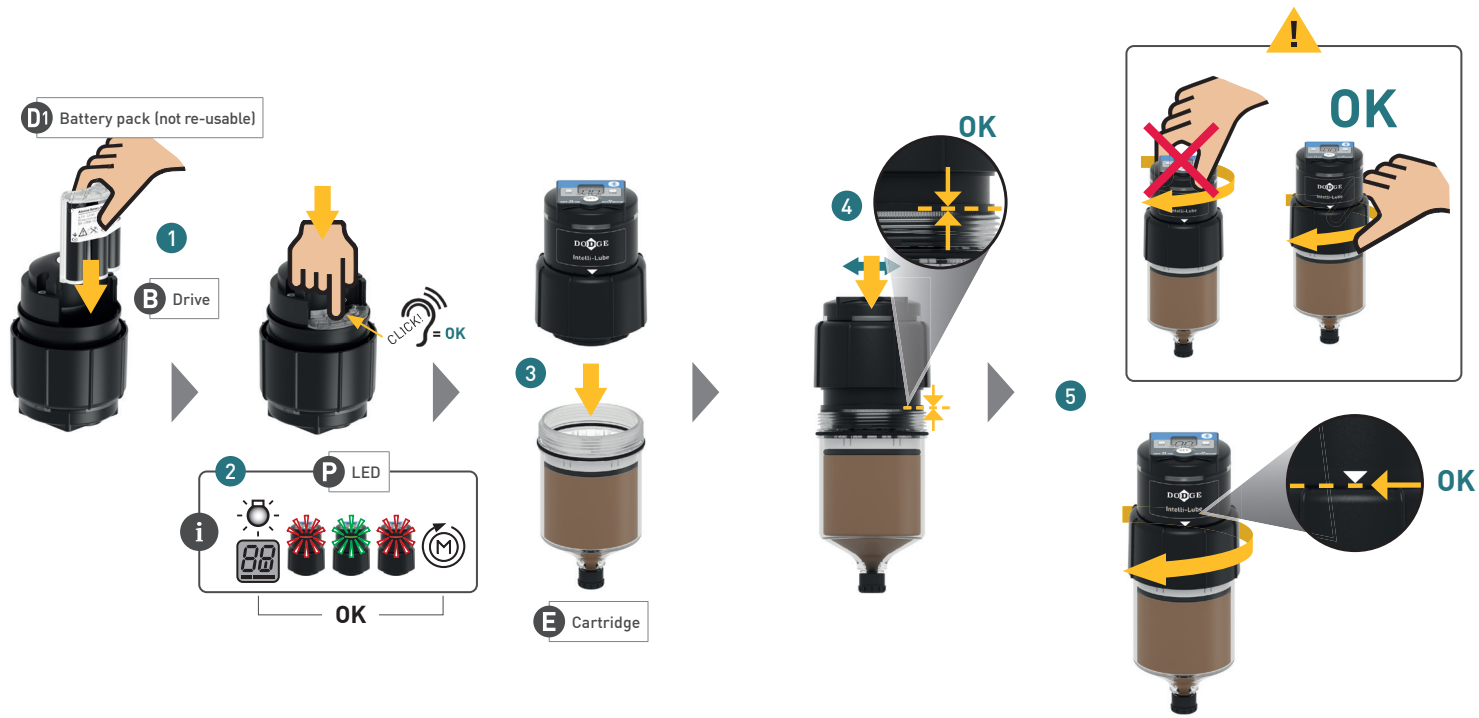

- 2**
- Initial assembly**
- 1** Insert the battery pack (D1) into the drive (B) and click it into place.
 - 2** Automatic self-test
 - 3** Assemble drive (B) and cartridge (E).
 - 4** Place drive onto the cartridge such that the gear teeth engage.
 - 5** Tighten threaded ring hand tight until the white triangle is completely visible.

3.0 Configuration via OPTIFY™ platform

3


PT Wizard

For guided calculation and selection of discharge settings, visit PT Wizard at ptwizard.com or scan the QR code.




4


OPTIFY


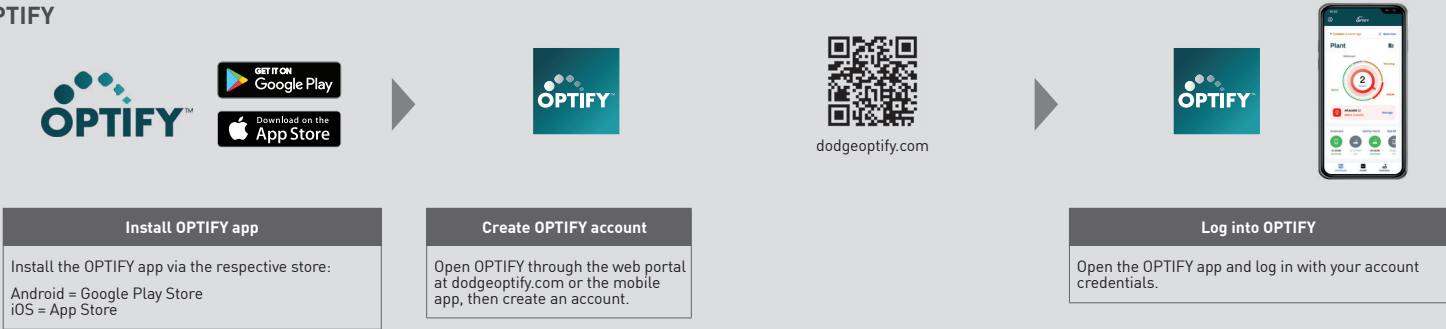


User guide

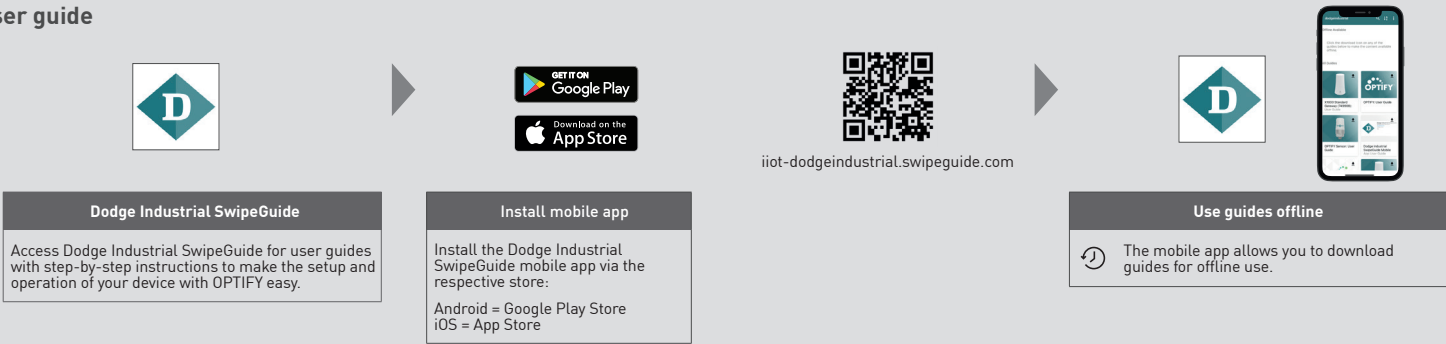

4.0 Operating states

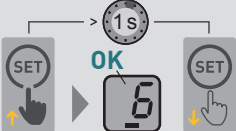
	5 — 7			OK 	Status
 OFF	5 Press the SET button for 1 s to switch on. OFF ► ON	 13 - 14		 Q In operation	 ON
 Q In operation	6 Press the SET button for 1 s to switch off. ON ► OFF	 13 - 14		 OFF	 OFF
 R Empty cartridge	7 Replace cartridge when empty and insert a new battery pack (D1).  R Empty cartridge	 15 - 16	D1 Battery pack (not re-usable)  E Cartridge (not refillable) 	 Q In operation	 ON

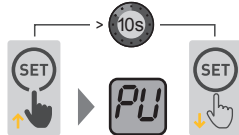	8 — 10			OK 	Status
  RUN	8 Discharges are identified by "ru".	 RUN	 13 - 14	  	 ON
 	9 The additional discharge "PU" is activated by pressing the SET button for 10 s. Three discharges of 2.0 cm³ each take place. The additional discharge can be stopped by pressing the SET button.	 PURGE		 	
 	10 Press the SET button for 1 s to display the selected setting. When you release the SET button, "rd" and the number of days since the last event are displayed alternately for 10 s.	 DAYS SINCE RED	 15  17 - 19	   18 DAYS SINCE RED	


5.0 Installation





Scan to access user guides with digital instructions.

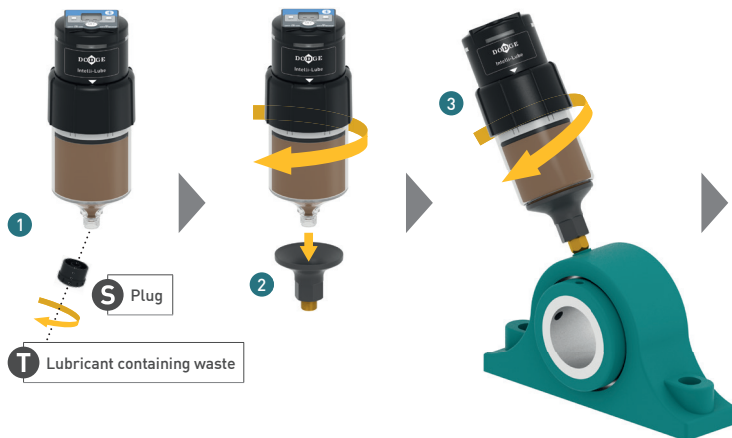

11	Mounting
1	Remove plug.
2	Install support flange.
3	Install the lubrication system into the prepared lubrication point.
4	Press the SET button for 1 second to switch on. An initial run starts after approximately 10 seconds during the first operation after an cartridge replacement.
5	Fit the protection cover.

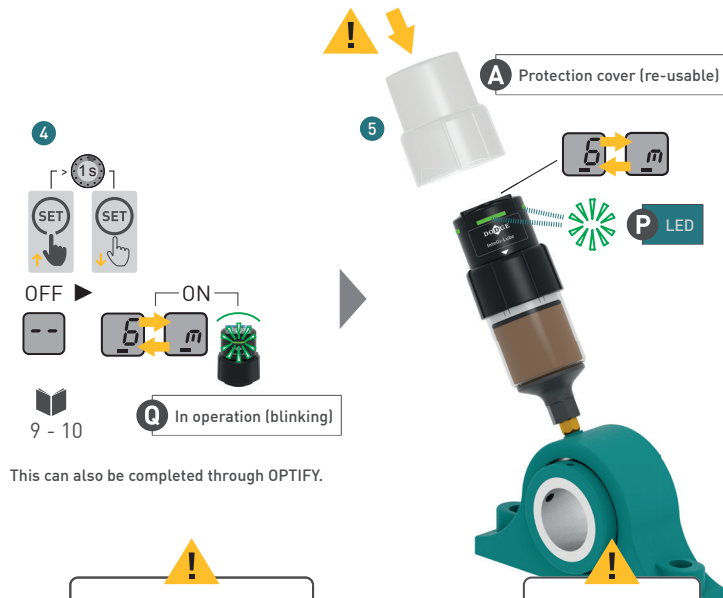

This can also be completed through OPTIFY.

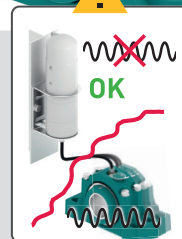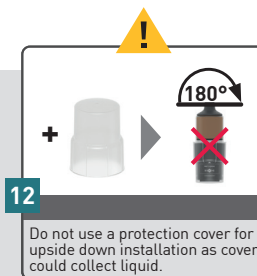

6.0 Cartridge exchange




Scan to access user guides with digital instructions.



OPTIFY™

www.dodgeoptify.com

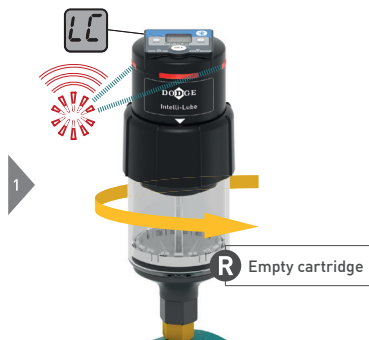

13 Initiate the cartridge exchange for your device in OPTIFY. Follow the on-screen instructions.

14 A flashing red LED and "LC" displayed on the screen indicate that a cartridge needs to be replaced. Remove the lubrication system from the lubrication point.



15 Disconnect drive and cartridge. Dispose in compliance with local regulations.




16 Release the battery pack.




17 Remove the battery pack from the drive and dispose of it. Dispose in compliance with local regulations.



18 Insert a new battery pack into the drive.

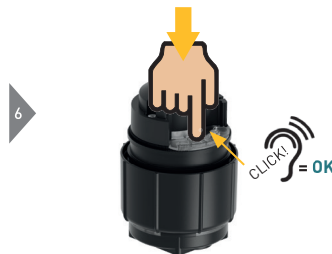

19 Click the battery pack into place. Check settings and adjust if necessary.

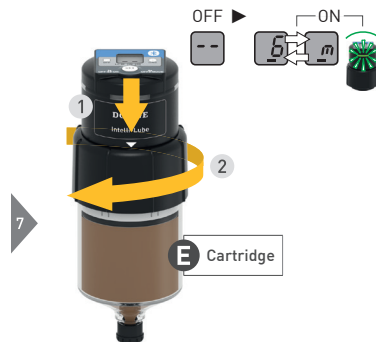

20 Screw a new cartridge and drive together before installing to the asset. Lubrication system is operable again.

13 - 14

7.0 Troubleshooting 21 1 – 4

Error	Cause	Corrective action
1 No lubrication	Not correctly assembled	Rotate threaded ring up to the mark (arrow must be completely visible)
	1	
	2	
2 No display when battery pack is inserted	Battery pack empty Drive defective	Insert a new battery pack Replace drive
3 LED flashing red / "OL" displayed	Counter-pressure exceeds 7.5 bar for a long time	Remove blockages counter-pressure < 7.5 bar, press SET button
4 LED flashing red / "Lo" displayed	Battery pack has been used multiple times	Insert a new battery pack

21 5 – 8

Error	Cause	Corrective action
5 LED flashing red / "LC" displayed although cartridge is not empty	Cartridge size set too low	Select correct cartridge size and replace cartridge
6 LED flashing green although cartridge is empty	Cartridge size set too high	Select correct cartridge size and replace cartridge
7 LED flashing red / "ut" displayed	Permitted temperature undershot for a long time	Maintain permitted temperature, press SET button
8 LED flashing red / "Er" displayed	Drive motor defective	Replace drive

8.0 Waste disposal


22 **Dispose in compliance with local regulations.**



Drive is to be recycled at the end of its service life.



15 - 16

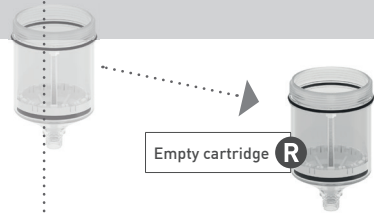


Empty cartridge R



T Lubricant containing waste



D1 Battery pack (not re-usable)



D2 Battery pack low temperature (not re-usable)



U Battery disposal

9.0 Markings



Model: Intelli-Lube
Contains FCC ID RFR-S50
Contains IC 4957A-S50

This device complies with part 15 of the FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC § 15.21 Information to user
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure Requirements
To comply with FCC RF exposure compliance requirements, the device must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons.

IFT: RCPPEST22-4256



La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

[illegible]

Operating Instructions

en 23 - 24



Manual de instrucciones

es 25 - 30



Guide d'utilisation

fr 31 - 36



= Attention: Danger

To prevent the lubrication system from posing any risks, the operator must ensure that:

- only qualified personnel work on and with the lubrication system;
- personnel keep the Operating Instructions on hand when carrying out all relevant work and comply with them;
- the necessary accident prevention and safety regulations are adhered to during installation or maintenance work;
- the lubrication system is used properly and in accordance with its intended purpose and is not incorrectly adjusted or modified.

Observe safety data sheets of oil / grease.

Avoid contact of oil / grease with eyes, skin and clothing; also avoid swallowing of oil / grease.

Prevent oil / grease from getting into soil or sewer system.

Oil / grease on traffic routes will increase the risk of slipping. Clean the floor immediately using appropriate cleaning agents.

Batteries:



Do not reuse!



Do not open!



Do not expose to fire!



Do not recharge!

= Note, tip

You may access and download lubricant data sheets on our website or by asking your local Dodge representative.

We accept no liability for any damages and malfunctions which are caused by inappropriate usage and inappropriate operations on or with the lubricator.

For more details, please refer to the warranty provisions at [Dodge_Sales_Terms_and_Conditions_2021-US.pdf](#) ([dodgeindustrial.com](#)).

Because of constant product improvements, we reserve the right to make product changes which do not alter the function of the product, without prior notice.



Protect the environment by recycling valuable raw material according to local regulations.

- A** Protection cover (re-usable)
- B** Drive (re-usable)
- C** Support flange (re-usable)
- D1** Battery pack (not re-usable)
- D2** Battery pack low temperature (not re-usable)
- E** Cartridge (not refillable)
- F** Discharge setting
- G** Storage conditions
- H** Operating temperature
- I1** Alkaline manganese
- I2** Lithium
- J** Maximum pressure build-up
- K** Protection class
- L** Noise emission
- M** Mounting position
- N** Vibration
- O** Bluetooth connection
- P** LED
- Q** In operation (blinking)
- R** Empty cartridge
- S** Plug
- T** Lubricant containing waste
- U** Battery disposal

- 1.0 Properties**
- 2.0 Components / Initial assembly**
- 3.0 Configuration via OPTIFY™ platform**
- 4.0 Operating states**
- 5.0 Installation**
- 6.0 Cartridge exchange**
- 7.0 Troubleshooting**
- 8.0 Waste disposal**
- 9.0 Markings**



This manual helps ensure safe working on and with the automatic lubrication system, which is designed for use in machinery and equipment and which lubricates roller and sliding bearings, chains, sliding guideways, open gears, etc. with oil / grease.

Upon delivery, make sure to check that the delivered goods correspond to your order. No liability is accepted for subsequent claims of any defects that are made outside of the warranty period.

If you have any questions or problems, please contact our customer service team or your local supplier.



! = Atención, peligro

Para que el sistema de lubricación no suponga ningún peligro, el operario debe asegurarse de que:

- solo se permita a personal cualificado trabajar con el sistema de lubricación o junto a él;
- el personal tenga a su disposición el manual de instrucciones y lo siga;
- durante el montaje y mantenimiento se cumpla la normativa vigente sobre seguridad y prevención de accidentes;
- el sistema de lubricación se use de manera profesional y adecuada y no se ajuste incorrectamente ni se modifique.

Observar las hojas de datos de seguridad de los aceites y grasas.

Evitar el contacto de aceite / grasa con los ojos, la piel y la vestimenta, así como la ingestión de aceite / grasa.

No permitir que el aceite / la grasa llegue a la tierra ni al alcantarillado.

La presencia de aceite o grasa en las vías de circulación eleva el riesgo de resbalar. Limpiar el suelo inmediatamente con el producto adecuado.

Pilas:



¡No las reutilice!



¡No las abra!



¡No las arroje al fuego!



¡No las cargue!

i = Nota, consejo

Puede acceder y descargar las fichas técnicas de los lubricantes en nuestra página web o solicitándolas a su representante local de Dodge.

No se asumirá la garantía por aquellos daños y anomalías de funcionamiento que se originen por haber utilizado inapropiadamente o por haber trabajado inadecuadamente en o con el sistema de lubricación.

Para más detalles, por favor refiérase a las disposiciones de la garantía en Dodge_Sales_Terms_and_Conditions_2021-US.pdf (dodgeindustrial.com).

Debido al continuo desarrollo de los productos, nos reservamos el derecho a realizar sin previo aviso cualquier modificación en los productos que no afecte a su funcionamiento.



Proteja el medio ambiente reciclando los materiales que puedan tener valor. Tenga en cuenta las directrices de eliminación de residuos pertinentes en su país.

- A** Cubierta de protección (reutilizable)
- B** Motor (reutilizable)
- C** Consola de soporte (reutilizable)
- D1** Juego de pilas (no reutilizable)
- D2** Juego de pilas para baja temperatura (no reutilizable)
- E** Cartucho (no rellenable)
- F** Ajustes de dosificación
- G** Condiciones de almacenamiento
- H** Temperatura de aplicación
- I1** Alcalina de manganeso
- I2** Litio
- J** Presión de operación máxima
- K** Clase de protección
- L** Emisión de ruido
- M** Posición de instalación
- N** Vibración
- O** Conexión por Bluetooth
- P** LED
- Q** En funcionamiento (parpadeante)
- R** Cartucho vacío
- S** Tapón cierre
- T** Residuos con grasa
- U** Eliminación de baterías

- 1.0 Características
- 2.0 Piezas / Primer montaje
- 3.0 Configuración mediante OPTIFY™ platform
- 4.0 Estados de servicio
- 5.0 Instalación
- 6.0 Cambio de cartucho
- 7.0 Solución de problemas
- 8.0 Eliminación de residuos
- 9.0 Distintivo



Las instrucciones sirven para trabajar con seguridad en y con el sistema de lubricación automática, indicado para su uso en máquinas y equipos y que, usando aceite o grasa, lubrica rodamientos, cojinetes de deslizamiento, cadenas, guías, engranajes abiertos, etc.

En el momento de recibir el pedido, compruebe inmediatamente si coincide con lo solicitado. No se acepta ninguna responsabilidad por reclamaciones posteriores de defectos que se realicen fuera del período de garantía.

Si tiene alguna duda o problema, diríjase a nuestro servicio de atención al cliente o a su distribuidor local.



1	¡Utilice únicamente lubricantes adecuados para bajas temperaturas!	3
	Montaje inicial	
1	Insertar el juego de pilas [D1] en motor [B] y hacer encajar.	
2	Autoevaluación automática	
2	3 Montar motor [B] y LC [E].	5
	4 Colocar el motor sobre el LC de tal manera que los elementos dentados encajen entre sí.	
	5 Enroscar el anillo roscado a mano hasta que el triángulo blanco quede completamente visible.	
3	PT Wizard Para obtener un cálculo guiado y seleccionar los ajustes de dosificación, visite PT Wizard en ptwizard.com o escanee el código QR.	7
	OPTIFY	
	Instale la aplicación OPTIFY Instale la aplicación OPTIFY desde la tienda correspondiente: Android = Google Play Store iOS = App Store	
	Cree una cuenta de OPTIFY Abra OPTIFY a través del portal web dodgeoptify.com o la aplicación móvil y cree una cuenta.	
	Inicie sesión en OPTIFY Abra la aplicación OPTIFY e inicie sesión con las credenciales de su cuenta.	7
4	Guía de usuario	8
	Dodge Industrial SwipeGuide Acceda a "Dodge Industrial SwipeGuide" para encontrar guías de usuario con instrucciones paso a paso para facilitar la configuración y el uso de su dispositivo con OPTIFY.	
	Instale la aplicación móvil Instale la aplicación móvil "Dodge Industrial SwipeGuide" desde la tienda correspondiente: Android = Google Play Store iOS = App Store	
	Use las guías sin conexión 📶 La aplicación móvil permite descargar las guías para utilizarlas sin conexión.	
5	Mantener pulsado el pulsador SET durante 1 s para encender.	9
6	Mantener pulsado el pulsador SET durante 1 s para apagar.	9
7	Si la unidad LC está vacía, se ha de cambiar e insertar una batería nueva [D1].	9
8	Las dosificaciones vienen identificadas por "ru".	11
9	Pulsando el pulsador SET durante 10 s se activa la dosificación adicional "PU". A continuación se producen tres dosificaciones con 2,0 cm ³ cada una. Pulsando el pulsador SET se cancela la dosificación adicional.	11

10	Pulsando el pulsador SET durante 1 s se muestra el ajuste seleccionado. Después de soltar el pulsador SET durante el cambio, se muestran alternativamente durante 10 s "rd" y la cantidad de días desde el inicio del evento.	11
	Montaje	
	1 Retirar el tapón.	
	2 Instale la consola de soporte.	
11	3 Enroscar el sistema de lubricación en el punto de lubricación preparado.	13
	4 Mantener pulsado el pulsador SET durante 1 s para encender. En la primera puesta en marcha tras colocarse una nueva unidad LC, al cabo de aprox. 10 s se produce un arranque inicial.	
	5 Colocar la cubierta de protección.	
12	No utilice una cubierta de protección para la instalación boca abajo, ya que la cubierta podría acumular líquido.	14
13	Inicie el cambio de cartucho para su dispositivo en OPTIFY. Siga las instrucciones en pantalla.	15
14	El LED rojo parpadeante y la visualización de "LC" en la pantalla indican que se debe cambiar el LC. Retirar el sistema de lubricación del punto de lubricación.	15
15	Separar el motor y el LC. Deseche el producto de acuerdo con la normativa local.	16
16	Destruir el juego de pilas.	16
17	Retirar el juego de pilas del motor y desechar. Deseche el producto de acuerdo con la normativa local.	15
18	Introducir el nuevo juego de pilas batería en el motor.	15
19	Encajar el juego de pilas. Compruebe la configuración y, si es necesario, ajústela.	16
20	Atornille un cartucho y un motor nuevos antes de instalarlos en el activo. El sistema de lubricación vuelve a estar operativo.	16
	📖 13 - 14	



Error	Causa	Solución	
1 No hay lubricación	Montaje incorrecto	Girar el anillo roscado hasta la marca (la flecha debe estar totalmente visible)	17
2 No hay indicación en la pantalla con el juego de pilas insertado	Juego de pilas vacío	Insertar un juego de pilas nuevo	
	Motor defectuoso	Sustituir el motor	
3 LED parpadea en rojo / se visualiza "OL"	La contrapresión supera los 7,5 bar durante un periodo de tiempo prolongado	Eliminar obstrucciones ➔ Contrapresión < 7,5 bar, pulsar el pulsador SET	18
21 4 LED parpadea en rojo / se visualiza "Lo"	El juego de pilas ha sido usada varias veces	Insertar un juego de pilas nuevo	
5 LED parpadea en rojo / se visualiza "LC", aunque el LC no está vacío	Se ha ajustado un tamaño del LC demasiado pequeño	Seleccionar el tamaño correcto del LC y cambiar el LC	
6 LED parpadea en verde aunque el LC está vacío	Se ha ajustado un tamaño del LC demasiado grande	Seleccionar el tamaño correcto del LC y cambiar el LC	
7 LED parpadea en rojo / se visualiza "ut"	La temperatura permitida no se ha alcanzado durante un periodo prolongado	Mantener la temperatura permitida, pulsar el pulsador SET	
8 LED parpadea en rojo / se visualiza "Er"	Motor de accionamiento defectuoso	Sustituir el motor	
22 Deseche el producto de acuerdo con la normativa local.			19

= **Attention danger**

Afin d'éviter tout risque émanant du système de lubrification, l'exploitant doit garantir:

- que seul du personnel qualifié travaille sur le système de lubrification;
- que le personnel dispose du manuel opérateur pour tous les travaux concernés et qu'il s'y conforme;
- que les prescriptions de sécurité ont été respectées pour le montage et les travaux de maintenance;
- que le système de lubrification est utilisé correctement et de façon conforme et qu'il n'est pas mal réglé ou modifié.

Respecter les fiches techniques de sécurité des huiles et des graisses.

Éviter le contact de l'huile / de la graisse avec les yeux, la peau et les vêtements et éviter l'ingestion d'huile / de graisse.

L'huile / la graisse ne doit pas pénétrer dans le sol ou dans la canalisation.

De l'huile / de la graisse sur les chemins entraîne un risque de dérapage élevé.

Nettoyer le sol immédiatement avec les moyens adéquats.

Piles:


Ne pas recycler!



Ne pas ouvrir!



Ne pas jeter les piles au feu!



Ne pas recharger!

 = **Conseil, astuce**

Pour consulter et télécharger les fiches techniques des lubrifiants, rendez-vous sur notre site Internet ou adressez-vous à votre représentant local Dodge.

Nous ne pouvons pas être tenus responsables de dommages et dérangements résultant d'une utilisation non conforme et d'un mode de travail non correct avec et du système de lubrification.

Pour plus de détails, veuillez consulter les conditions de garantie sous [Dodge_Sales_Terms_and_Conditions_2021-US.pdf](#) ([dodgeindustrial.com](#)).

En raison du développement permanent de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter au produit des modifications sans préavis si celles-ci n'affectent pas le fonctionnement du produit.



Protégez l'environnement en vous assurant que les matières premières de valeur soient recyclées. Respectez les directives d'élimination des déchets en vigueur dans votre pays.

- A** Recouvrement de protection (réutilisable)
- B** Moteur (réutilisable)
- C** Console de renfort (réutilisable)
- D** Jeu de piles (non réutilisable)
- D2** Jeu de piles basse température (non réutilisable)
- E** Cartouche (non remplissable)
- F** Réglage de la distribution
- G** Conditions de stockage
- H** Température de fonctionnement
- I** Alcaline-manganèse
- I2** Lithium
- J** Montée en pression max.
- K** Classe de protection
- L** Émissions sonores
- M** Position de montage
- N** Vibration
- O** Connexion Bluetooth
- P** LED
- Q** En service (clignotement)
- R** Cartouche vide
- S** Bouchon d'obturation
- T** Déchets contenant de la graisse
- U** Élimination des piles

1.0 Propriétés
2.0 Pièces / premier montage
3.0 Configuration avec OPTIFY™ platform
4.0 États de fonctionnement
5.0 Installation
6.0 Remplacement de cartouche
7.0 Dépannage
8.0 Élimination
9.0 Identification


Les instructions ont pour but d'assurer un travail en toute sécurité sur et avec le système de lubrification automatique, utilisé sur les machines et les installations et alimentant en huile / graisse les paliers à roulement, les paliers lisses, les chaînes, les guidages et les engrenages ouverts, etc.

Vérifiez au moment de la livraison que les marchandises livrées correspondent bien à votre commande. Aucune responsabilité n'est acceptée pour d'éventuels défauts réclamés ultérieurement en dehors de la période de garantie.

Pour toute question ou en cas de problème, adressez-vous à notre service après-vente ou à votre revendeur local.



1	N'utiliser que des lubrifiants basse température appropriés!	3
Montage initial		
1	Insérer le jeu de piles (D1) dans le moteur (B) et bien le mettre en place.	
2	Autotest automatique	
2	3 Assembler le moteur (B) et la LC (E).	5
4	Placer le moteur sur la LC de manière à ce que les dentures s'introduisent les unes dans les autres.	
5	Serrer le filetage à la main jusqu'à ce que le triangle blanc soit entièrement visible.	
3	PT Wizard Pour obtenir des conseils sur le calcul et la sélection des réglages de la distribution, consultez le site ptwizard.com ou scannez le code QR.	7
OPTIFY		
Installer l'application OPTIFY Installer l'application OPTIFY via la boutique correspondante : Android = Google Play Store iOS = App Store		
Créer un compte OPTIFY Ouvrir OPTIFY à travers le portail en ligne à l'adresse dodgeoptify.com ou avec l'application mobile, puis créer un compte.		
Se connecter à OPTIFY Ouvrir l'application OPTIFY et s'identifier avec vos identifiants de compte.		
Guide de l'utilisateur		
4	Dodge Industrial SwipeGuide Accédez à "Dodge Industrial SwipeGuide" pour avoir accès à des guides d'utilisation contenant des instructions pas à pas pour faciliter la configuration et l'utilisation de votre appareil avec OPTIFY.	7 - 8
Installer l'application mobile Installer l'application mobile "Dodge Industrial SwipeGuide" via la boutique correspondante : Android = Google Play Store iOS = App Store		
Utiliser les guides hors ligne		
1	L'application mobile vous permet de télécharger les guides pour une utilisation hors ligne.	
5	Maintenir la touche SET enfoncée pendant 1 s pour le démarrage.	9
6	Maintenir la touche SET enfoncée pendant 1 s pour éteindre.	9
7	Si le réservoir est vide, changer la LC et insérer un nouveau jeu de piles. (D1).	9
8	Les distributions sont marquées par "ru".	11
9	Il faut appuyer sur la touche SET pendant 10 s pour activer la distribution spéciale "PU". Ceci génère trois distributions de 2,0 cm ³ chacune. La distribution spéciale peut être interrompue en appuyant sur la touche SET.	11

10	Le réglage sélectionné apparaît en appuyant sur la touche SET pendant 1 s. Après avoir relâché la touche SET, "rd" et le nombre de jours depuis l'affichage de l'événement sont affichés alternativement pendant 10 s.	11
Montage		
1	Enlever le bouchon de fermeture.	
2	Installation de la console de renfort.	
11	3 Visser le système de lubrification dans le point de lubrification préparé.	13
4	Maintenir la touche SET enfoncée pendant 1 s pour le démarrage. Lors de la première mise en service, après la pose d'une nouvelle LC, un premier démarrage a lieu après env. 10 s.	
5	Mettre le recouvrement de protection en place.	
12	N'utilisez pas de capuchon de protection pour une installation à l'envers, car celui-ci pourrait accumuler du liquide.	14
13	Procédez au remplacement de la cartouche de votre appareil dans OPTIFY. Suivez les instructions à l'écran.	15
14	Une LED rouge clignotante et l'affichage "LC" à l'écran signalent que la LC doit être changée. Retirer le système de lubrification du point de lubrification.	15
15	Séparer le moteur et la LC. Mettre au rebut dans le respect de la réglementation locale.	16
16	Déverrouiller le jeu de piles.	16
17	Retirer le jeu de piles du moteur et l'éliminer. Mettre au rebut dans le respect de la réglementation locale.	15
18	Insérer un nouveau jeu de piles dans le moteur.	15
19	Mettre le jeu de piles en place. Contrôler le réglage et ajuster, si nécessaire.	16
20	Vissez le mécanisme d'entraînement sur la nouvelle cartouche avant de l'installer sur l'équipement. Le système de lubrification est à nouveau opérationnel.	16
▶ 13 - 14		



	Erreur	Cause	Solution	
	❶ Pas de lubrification	Assemblage incorrect	Tourner le filetage jusqu'à la marque (la flèche doit être complètement visible)	
	❷ Aucun affichage sur l'écran bien que le jeu de piles soit inséré	Le jeu de piles est vide	Insérer un nouveau jeu de piles	17
		Moteur défectueux	Remplacer le moteur	
	❸ La LED clignote en rouge / Affichage "OL"	La contre-pression dépasse 7,5 bars pendant une longue période	Débloquer les colmatages ➡ Contre-pression < 7,5 bars actionner la touche SET	
21	❹ La LED clignote en rouge / Affichage "Lo"	Le jeu de piles a été utilisé plusieurs fois	Insérer un nouveau jeu de piles	
	❺ La LED clignote en rouge / Affichage "LC", mais la LC n'est pas vide	Taille LC définie trop petite	Sélectionner la taille LC correcte et changer la LC	18
	❻ La LED clignote en vert mais la LC est vide	Taille LC définie trop grande	Sélectionner la taille LC correcte et changer la LC	
	❼ La LED clignote en rouge / Affichage "ut"	Température admissible dépassée pendant une longue période	Respecter la température admissible, actionner la touche SET	
	❽ La LED clignote en rouge / Affichage "Er"	Moteur d'entraînement défectueux	Remplacer le moteur	
22	Mettre au rebut dans le respect de la réglementation locale.			19



Dodge Industrial, Inc.

1061 Holland Road, Simpsonville, SC 29681

+1 864 297 4800

www.dodgeindustrial.com